



iLink

Draadloze digitale audio overdracht systeem

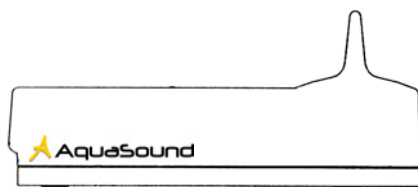

zender

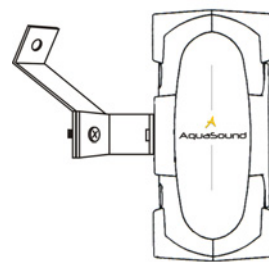

ontvanger

Inhoud

Uw AquaSound Produkt	Blz	2
Wat zit er in de verpakking	Blz	2

De iLink zender	Blz	3
------------------------	-----	---

Plaatsing van de iLink zender	Blz	3
--------------------------------------	-----	---

Aansluiten van de iLink zender	Blz	3
---------------------------------------	-----	---

De iLink ontvanger	Blz	5
---------------------------	-----	---

Plaatsing van de iLink ontvanger	Blz	5
---	-----	---

Aansluiten van de iLink ontvanger	Blz	6
--	-----	---

In gebruik stellen	Blz	7
---------------------------	-----	---

Werking van de iLink zender	Blz	7
------------------------------------	-----	---

Werking van de iLink ontvanger	Blz	8
---------------------------------------	-----	---

Service en garantie	Blz	9
----------------------------	-----	---

Uw AquaSound produkt.

Hartelijk dank voor de aankoop van uw AquaSound iLink (draadloze (RF) link tussen uw audio installatie en de AquaSound speakers). Hiermee maakt u het mogelijk om draadloos geluid te transporteren naar de AquaSound speakers, elder in huis.


De iLink zender

Dit apparaat sluit u aan op uw audio installatie, het stuurt draadloos audio signalen naar de iLink ontvanger(s) elders in huis. De hoge frequentie zorgt voor een ongekeerde geluidskwaliteit.



De iLink ontvanger

Dit apparaat sluit u aan op uw speakers. Het zorgt voor ontvangst van het audio signaal. Tevens versterkt het het signaal en stuurt de speakers aan.

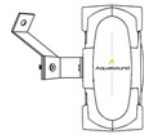

Wat zit er in de verpakking.


* iLink zender met:

- 1 kleine AC adapter.
- 1 tulp aansluitkabel (wit/rood).
- 2 stuks korte luidsprekerkabel.

* iLink ontvanger:

- 1 grote AC adapter.
- 1 tulp aansluitkabel (wit/rood)
- 1 muur/plafondhouder.

De iLink zender.

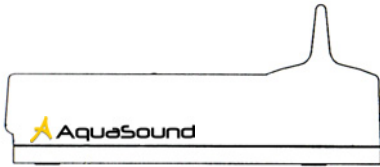

de iLink zender

Plaatsen van de iLink zender.


De iLink zender plaatst u bij voorkeur boven op een audio bron, buiten een kast. Hierdoor wordt een maximaal zendbereik verkregen.

TIP: Trek een denkbeeldige rechte lijn tussen zender en (verder in dit boekje beschreven) ontvanger. De lijn moet door zo min mogelijk obstakels zijn weg naar de ontvanger vinden. Elke muur of plafond, zal het bereik verkleinen. Bij een ideale opstelling (line of sight) kan de zender tot 60 meter ver het signaal versturen.

Aansluiten van de zender.


De iLink zender kunt u op de volgende manieren op uw audiobron aansluiten:

- 1 Met de meegeleverde **speakersnoertjes** (zie onderstaande tekening).

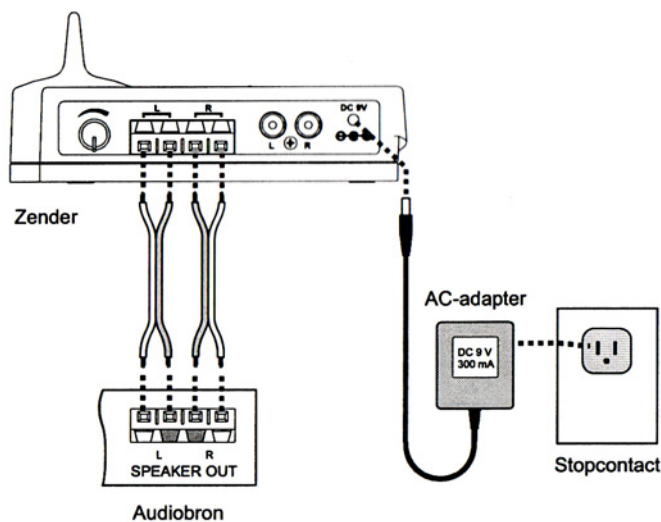


Let op de juiste polariteit (dus de plus aan de plus en de min aan de min).

- 2 Met de meegeleverde **Tulp aansluitkabel** (2x RCA connector) (zie tekening).

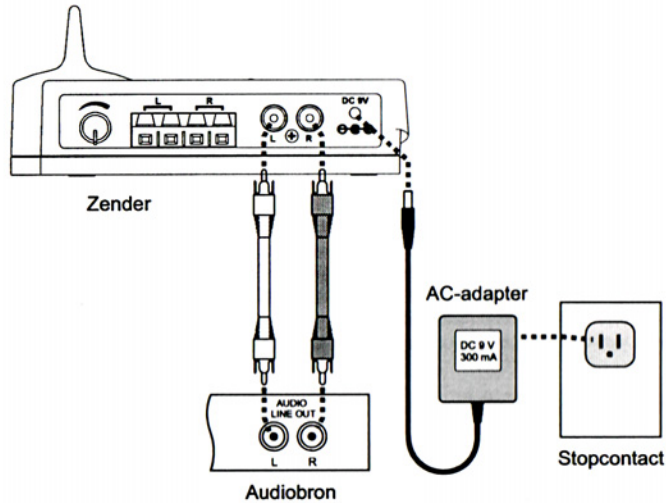


- 3 Met een (niet meegeleverde) **Tulp naar mini-jack kabel/plug** (zie foto)

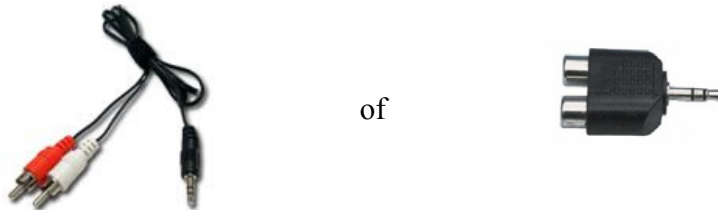

NB: Verbindt de zender op 1 van bovenstaande manieren (maak een keuze) aan uw audiobron. De zender kan ook op een andere audiobron aangesloten worden, mits u de juiste verloopkabel gebruikt.

Heeft u de iLink zender via 1 van bovenstaande mogelijkheden aangesloten, dan kunt u de adapter in het stopcontact steken. De zender is klaar voor gebruik.


De iLink ontvanger.

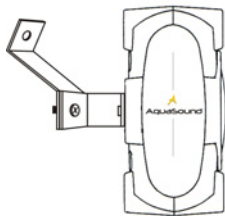

de iLink ontvanger

Plaatsen van de iLink ontvanger.

- 1 De iLink ontvanger plaatst u (buiten de badkamer) in een (slaap)kamer welke zich het dichtst bij de iLink zender bevindt. Hierdoor is de weg van de iLink zender naar de ontvanger het kortst.
- 2 **Controleer** of de ontvanger een signaal ontvangt door speakers en de adapter (tijdelijk) aan te sluiten (de iLink zender staat inmiddels al aan). Zet uw audiobron aan en laat bv een CD spelen. U moet nu muziek horen. Is er geen ontvangst, dan hoort u ook niets. Een goede opstelling van iLink zender en ontvanger komt het ontvangstbereik ten goede. Zoek dan ook naar een plaats waar een optimaal ontvangst is. Dit wordt de plaats waar u de iLink ontvanger gaat monteren.
- 3 Monteer de ontvanger met de meegeleverde houder tegen een muur of plafond. Met de houder kunt u de ontvanger in elke gewenste stand positioneren.

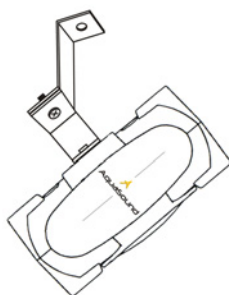


De ontvanger kan in elke gewenste stand gedraaid worden.

- 4 Zorg ervoor dat de voorzijde van de ontvanger (het AquaSound logo is de voorzijde) richting de iLink zender is gepositioneerd. Hierdoor wordt een maximaal ontvangst bereikt.
- TIP:** Trek een denkbeeldige rechte lijn tussen ontvanger en (eerder in dit boekje beschreven) zender. De lijn moet door zo min mogelijk obstakels zijn weg naar de ontvanger vinden. Elke muur of plafond, zal het bereik verkleinen. Bij een ideale opstelling (line of sight) kan de zender tot 60 meter ver het signaal versturen.

Aansluiten van de ontvanger.

- 1 De iLink ontvanger sluit u op de volgende manier aan op de speakers (zie tekening):

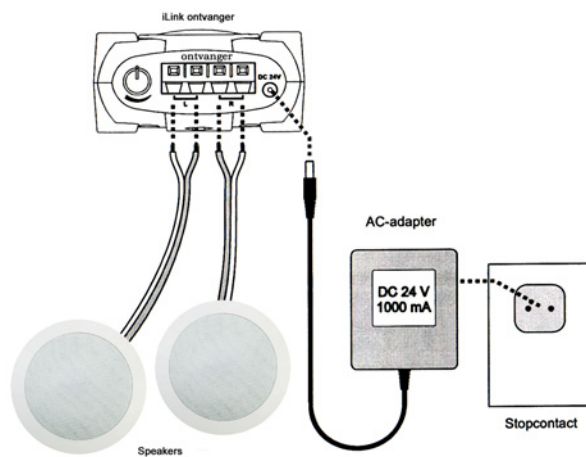


- 2 Let op de juiste polariteit (dus de plus aan de plus en de min aan de min).
- 3 Sluit de adapter aan en steek deze als laatste in het stopcontact. De ontvanger is klaar voor gebruik.

In gebruik stellen.

Werking van de iLink zender.

Nadat u de iLink zender heeft aangesloten op de audiobron en op het stopcontact zal het LED-lampje ongeveer 5 seconden gaan branden. Na het opstarten dooft het LED-lampje.

- 1 Draai de zendervolumeknop in de middenstand.
- 2 Zodra een audiosignaal wordt gedetecteerd, gaat het LED-lampje branden. De zender zendt nu het audiosignaal uit.
- 3 Als er geen audiosignaal door de iLink zender wordt gedetecteerd, dan schakelt deze zich na ongeveer 1 minuut in de “stand by” stand. Het LED-lampje dooft, er wordt nu geen audio signaal uitgezonden.
- 4 Zodra u uw audiobron weer activeert, dan krijgt de iLink zender weer signaal aangeboden en zal de zender weer actief worden en het audiosignaal uitzenden.

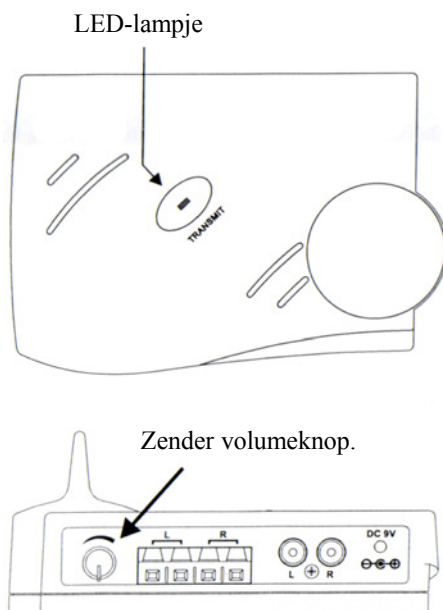

Is het volume eenmaal juist ingesteld, dan hoeft u deze niet meer te wijzigen.


Werking van de iLink ontvanger.

Nadat u de iLink ontvanger heeft aangesloten op de speakers en op het stopcontact is de ontvanger klaar voor gebruik.

Om een optimale geluidskwaliteit te bereiken gaat u als volgt te werk:

- 1 Draai de zendervolumeknop naar een lage stand.
- 2 Draai het signaal van de audiobron naar een niveau voor normaal gebruik.
- 3 Draai de zendervolumeknop hoger of lager, zodanig dat daarbij geen vervorming van het geluid uit de luidsprekers optreedt. Is het signaal te sterk dat hoort u vervorming, is het signaal te zwak, dan benut u niet het dynamische bereik van de iLink zender/ontvanger combinatie.
- 4 Draai de volumeknop van de ontvanger in de gewenste volume stand.

Volumeknop ontvanger

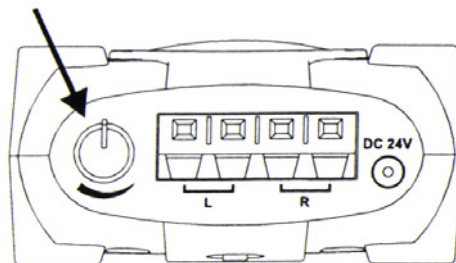

- 4 Wordt er voor een periode van 2 minuten geen audiosignaal ontvangen, dan zal de iLink ontvanger automatisch terugvallen in de “stand-by”stand.

Is het volume eenmaal juist ingesteld, dan hoeft u deze niet meer te wijzigen.

Service en garantie.

Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt over een van de AquaSound producten, dan kunt u voor contact opnemen met:



AquaSound
De Run 6720
5504 DV VELDHOVEN
tel. 040-2534205
fax 040-2541645

www.aquasound.nl
info@aquasound.nl

AquaSound behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande berichtgeving, wijzigingen aan te brengen aan haar produkt, die zij noodzakelijkacht.